

MASSASJEBAD - HURTIGSTARTGUIDE


(Må leses før du starter opp ditt nye bad)

Gratulerer med nytt massasjebad!

Her skal du få en rask innføring av hva som må gjøres for å komme i gang med ditt nye bad. For utfyllende informasjon se komplett brukerveiledning, egen manual for styresystem / display, teknisk info til elektriker og evt manual for Wifi tilkobling, disse er sendt pr mail sammen med kontrakt og faktura. Du finner også dette på www.sunbeltspa.no under Kundeservice.

1. Generelt info

I skissen under er badets komponenter navngitt, dette er kun generell info, de ulike modellene kan avvike både med utstyr og utseende.

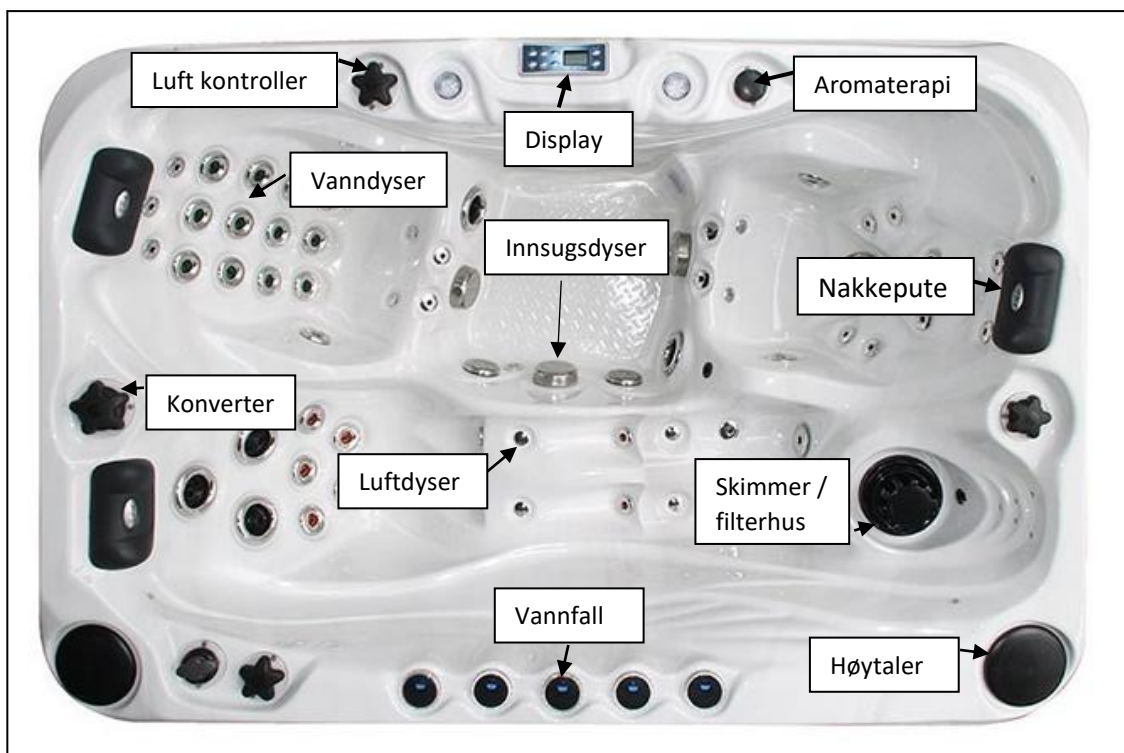

NB!

- **Vanndysene** er festet med gjenger, når badet er nytt bør man sjekke at dysene er skrudd til. De fleste vanndysene kan åpnes og lukkes ved å vri på dysen, når vanndysen er riktig skrudd til står den i et spor som gjør at den bare kan justeres ½ omdreining for åpning eller lukking.
- **Putene** i badet er festet med klips til karet, er det vanskelig å få puten til å sitte kan man «utvide» klipset med for eksempel en skrutrekker.
- **Wifi** de fleste badene vi selger er «Wifi ready», dvs at det er klargjort for å koble til en egen Wifi modul som må kjøpes separat.
- Noen bad er utstyrt med **stereo**, tilkobling og avspilling gjøres via bluetooth på telefon / nettbrett, bruk kode 2288 for å koble til.

2. Plassering

Badet må plasseres på et stabilt og frostfritt underlag, det må også sikres nødvendig tilgang rundt hele badet ca 60 cm klaring på alle sider for tilkobling av strøm og tilgang for service. Hele siden på badet må kunne skrues løs og løftet av for å få tilgang til komponentene.

Badet har små dreneringshull i bunn, om badet plasseres på Styrofoam plater for ekstra isolasjon tettes dreneringshullene, det bør da borres 2 små hull i bunnsokkel på hver side.



NB! Alle bad er trykktestet og vil inneholde noe vann, badet må derfor alltid oppbevares frostfritt når det ikke er i bruk. Om du skulle få levert badet vintertid, må det kobles til strøm og fylles med vann med engang. Kjøper plikter å sørge for at badet ikke fryser.

3. Tilkobling av strøm

Når badet har kommet på plass må det tilkobles strøm til badet.



- Rød firkant er displayet, det er denne siden strømmen skal kobles til.
- Røde sirkler er inngangen til kabel. Om ingen av disse passer, kan du bore i glassfiberen i bunn for å trekke inn kabelen fra en annen plass.

Når strømmen er tilkoblet, så kan du fylle vann i badet (via filteret). Ikke skru på sikringen før badet er fylt med vann. Da vil varmeelement og pumper bli ødelagt. Sjekk at filteret er riktig plassert, fjern evt plast fra filter, vann fylles via filter for å unngå luftlommer i vannrørene. Vannstanden skal være mellom øverste dysen og hodeputen.

NB! Se «teknisk info til elektriker» for riktig tilkobling av strøm.

4. Koble til airblower

Dette punkt gjelder kun for bad som har airblower / luftpumpe. Slangen til airblower er alltid løs under transport, så denne må skrus til. Dette gjøres enkelt ved å skru av siden på badet, finn airblower / luftpumpe (se bildet) og skru til den løse slangen. Nærmere om hvordan dette gjøres står også forklart i brukerveiledning.

Slange – ikke festet



Slange – festet



5. Styrepanel / display

Badet styrepanel varierer noe på de ulike modellene, men funksjonene vil hovedsakelig være de samme. Vedlagt bilde er TP 600 panel som du finner på mange av våre bad. Utfyllende info om panelet finner du i egen veiledning.



Knappene:

- **Jets**, med denne knappen starter vannpumpen. Vanlige bad kan være utstyrt med 1 – 3 vannpumper. På bad med 1 vannpumpe vil ikke Jet 2 knappen ha noen funksjon.
- **Blower**, slår på airblower som lager bobler i badet. Bruk av denne vinterstid bør begrenses da den blåser kald luft inn i badet.
- **Warm**, benyttes for å øke ønsket temperatur, vanntemperaturen vil med lokket på øke ca 2 grader pr time til ønsket temperatur er nådd.
- **Cool**, benyttes for å senke ønsket temperatur.
- **Light**, slår på lyset i badet, trykk flere ganger for å endre farge på lys.

Funksjonene: Badets funksjoner er lagt opp i en menystruktur, for å komme inn i de ulike menyene trykker man **Warm** deretter **Light** x antall ganger for å skifte mellom undermenyene. I menyen brukes **Warm / Cool** knappen for å navigere mellom valgene.

MENY 1	Warm + Light x 1	TEMP her justeres high eller low range for maks temperatur.
MENY 2	Warm + Light x 2	MODE velg mellom Ready eller Rest mode.
MENY 3	Warm + Light x 3	TIME her klokken, bruke Warm eller Cool for å justere.
MENY 4	Warm + Light x 4	FLIP her kan man snu informasjonen i displayet.
MENY 5	Warm + Light x 5	LOCK for å slå på tastlås.
MENY 6	Warm + Light x 6	HOLD her kan man stoppe badet for en viss tid.
MENY 7	Warm + Light x 7	FILTER 1 her justeres filter periode 1.
MENY 8	Warm + Light x 8	FILTER 2 her justeres filter periode 2.
MENY 9	Warm + Light x 9	PREF velg mellom Celisius eller Farenheit.
MENY 10	Warm + Light x 10	UTIL diverse info, kun for service.

Ofte brukte funksjoner:

Ready mode: Badet skal stå i «ready mode», endre mode i MENY 2.

Låse opp display: Hold inne pil opp (varm) og trykk 2 ganger på lys (light)

Filter periode: Filter periode dvs når og hvor lenge renseperioden skal vare er forhåndsinnstilt til 2 ganger i døgnet fra fabrikk, vi anbefaler å øke filtreringssyklus til min 4 timer pr periode. For å endre dette må først klokken stilles riktig MENY 3, juster deretter filter periode MENY 7 og MENY 8.

NB! Er vannet under 8 gradet går badet i ICE mode, badet vil da automatisk slå på alle pumper til temperaturen kommer over 8 gradet.

NB! Pumpene i badet starter opp 2 ganger pr døgn for å sirkulere vannet i rørene, dette skjer 12 timer etter strømmen er satt på. Ønsker man å endre tidspunkt kan dette enkelt justere ved å slå av strømmen til badet, vente 5 minutter også sette den på når du selv ønsker for eksempel kl 21:00, da kommer vannpumpene til å starte 21:00 og 09.00 hvert døgn.

6. Luftkontroller

De fleste bad er utstyrt med luftkontroller og konvertere på kanten av badet, se pkt 1 generell info i hurtigstartguide.

- **Luftkontroller**, ved å vri på disse blander man inn luft sammen med vannstrømmen i vanddysene, dette forsterker massasjeeffekten, men kan også bidra til å kjøle ned vannet vinterstid.
- **Konverter**, med denne flyttes vanntrykket fra en sete til et annet eller evt fra sete til fotdyser. Viktig at men ikke vrir på disse mens vannpumpen går, det står da press på denne og man risikerer at konverter ødelegges. Konverter er den største av vriderne.

7. Vannkjemi

Sammen med badet følger det en startpakke for vannkjemi, standard har denne klor som desinfisering, etter avtale kan startpakken leveres med for eksempel Bromin eller Aqua Finesse. Da startpakke med klor er den mest vanlige er det denne som blir vektlagt i hurtigguiden.

NB! Uavhengig av type desinfisering er det viktig at vannet er riktig balansert med pH, Alka og Hardness.

Når vannet i badet har blitt varmt kan man starte med å måle verdiene. Alle har forskjellig vann, så mål verdiene med teststrips først. Når du skal tilsette kjemikalier, prøv deg frem med 1-teskje eller 1-spiseskje avhengig av hvor langt ifra du er på stripsen. Vannkvaliteten i Norge er ofte bedre enn der kjemikalierne produseres, du trenger som regel ikke så mye kjemikalier som det står på boksen. Det er viktig at vannkjemi tilsettes med pumpene i gang slik at midlene raskt får blandet seg, vent noen minutter får ny test tas.

Innehold i standard startpakke:

- **Teststrips**, benyttes for å teste de ulike verdiene i vannet, pH, Alka osv verdiene bør ligge innenfor angitt ideal nivå.
- **Alka UP**, alkaliteten fungerer som en buffer for pH, start med å få denne innenfor angitte verdier.
- **Hardness UP**, med denne kan man øke kalsium nivået.
- **pH + og pH –** benyttes for å få riktig pH verdi, pH – kan benyttes for å senke alkaliteten.
- **Doseringsflotør**, i denne legges klortabletter eller annen form for desinfisering i tablett form.
- **Klor tabletter**, klor er en anerkjent metode for å desinfisere vannet, tablettene er langtidsvirkende, benytt ca en tablett pr uke.
- **Instruksjon vannkjemi**

Ved første gangs oppstart eller bytte av vann brukes et «4-trinns vedlikeholdsprogram» for å balansere vannet, test og juster verdiene i denne rekkefølgen:

a) Surhetsgrad (pH-verdi). – Ukentlig.

b) Total Alkalinitet (TA) - Månedlig og ved nytt vann el. påfyll.

c) Hardness (CH) - Ved nytt vann el. påfyll.

d) Klor / desinfisering (bakteriedrepende middel). - Ukentlig og ved nytt vann.

Ta en klortablett oppi doseringsflotør. Du kan velge hvor stor åpning det skal være på doseringsflotøren. Sjekk verdien etter 1 døgn (eventuelt strup den ned eller åpne opp mer).

«**Sjokking**» mange liker å rense vannet ekstra om flere har badet, dette gjøres med desinfisering i granulær form som løser seg raskt opp i vannet (ca 1-teskje Spa Klor evt Oxychock). «Sjokking» gjøres etter bading med lokket av og pumpene på i ca 15 minutter. NB! Granulat for sjokking er ikke en del av startpakken, bestilles enkelt fra vår nettbutikk.

Bytte av vann: Gjøres ved behov avhengig av bruksgrad og modell (vanligvis 2 til 4 ganger pr. år).

Tips! Vannkjemi er enkelt når du har hatt badet en stund, for å komme fort inn i det er det smart å måle vannkvaliteten ofte i begynnelsen. Noter ned verdier og hvor mye kjemi som går med for hvert trinn, du vil da raskt komme inn i systemet og oppnå korrekte målinger siden.

8. Spørsmål

I forbindelse med oppstart av badet vil det ofte dukke opp ting du lurer på eller ikke forstår. Fortvil ikke de fleste svar vil du finne ved å følge trinnene under.

- a) **Brukerveiledning**, vi har laget en utfyllende brukerveiledning, denne ble tilsendt sammen med kontrakt og faktura. Du finner den også under Kundeservice på vår nettside www.sunbeltspa.no
- b) **Innstillinger display**, denne blir også alltid sendt ut sammen med kontrakt og faktura. Du finner den også under Kundeservice på vår nettside www.sunbeltspa.no
- c) **YouTube**, vi har laget en rekke videoer som tar for seg alt fra vannkjemi til bytte av komponenter. Disse finner du ved å søke «Sunbeltspa» på www.youtube.com eller så kan du finne dem under Kundeservice på vår nettside www.sunbeltspa.no Det ligger også videoer relatert til mange av produktene i vår nettbutikk.
- d) **Bestille rensemidler**, startpakken inneholder rensemidler til ca 4 -6 måneders bruk. Supplering eller evt andre rensemidler kan enkelt bestilles på www.sunbeltspa.no. Vi sender daglig pakker så varene bør være hos deg innen ca en uke.
- e) **Filter**, husk at filteret bør rengjøres ca en gang hver måned, evt nye filter kan bestilles på www.sunbeltspa.no

Til slutt kos deg med ditt nye bad. Et bad fra Sunbelt er en investering i helse og velvære.

